

連接系統


系統背面的標籤上具有連接埠標示，請先接好所有的纜線，再電源線插入插座。接頭均固定具有一種插入形狀，以防連接錯誤。

註記： 系統如安裝有支援多個接頭的視訊卡，具有一個以上的顯示器接頭。

進行系統組態

- 開啓系統電源。
 - 打開顯示器。
 - 按下前面板的電源按鈕。
 - 於必要時輸入密碼。（如 EFI 內事先設有密碼時。）
- 初始化軟體。
 - 如您購買的系統已安裝好作業系統，初始化處理會在您第一次啓動工作站時開始執行，其流程為：
 - 顯示授權合約書。
 - 詢問系統的相關問題。
 - 如您購買的系統並未安裝作業系統，請立即安裝。
 - HP-UX：依照 HP-UX 光碟封面上的指示執行安裝。
 - Linux：依照 Linux 作業系統光碟封面上的指示執行安裝。（Windows 一律事先安裝）
- 使用下列工具進行系統組態。有關組態說明，請參閱 *HP zx2000 Technical Reference Guide* 。
 - 可擴充韌體介面 (EFI)
 - 基板管理控制器 (BMC)
- 安裝週邊裝置的軟體及驅動程式。
 - 請上網到 www.hp.com/go/bizsupport 的「軟體及驅動程式」下載。

拆卸及安裝外蓋

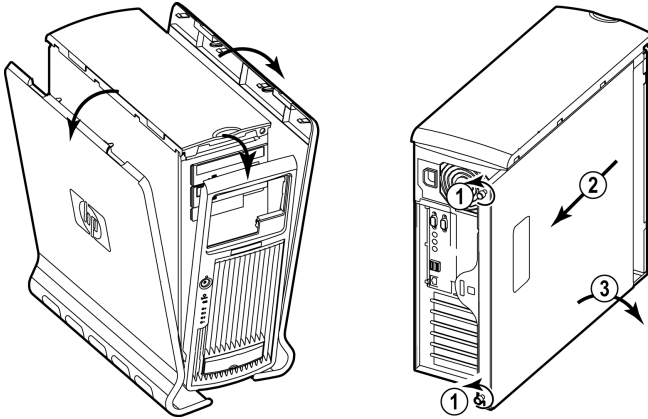


註記： 機架型系統不具有塑膠側蓋。

注意： zx2000 系統的面板設置在內部元件的適當冷卻部位，如將側板拆除後運作系統，可能造成系統快速過熱。

警告： 進行硬體安裝程序時，務須關閉系統電源並將電源線 拔出插座。

內部元件位置

- PCI 及 AGP 插槽
- PCI/AGP 護臂
- 記憶體
- 電源供應器
- 硬碟盒
- 光碟機
- 出貨固定螺絲
- 風扇
- 前置 USB

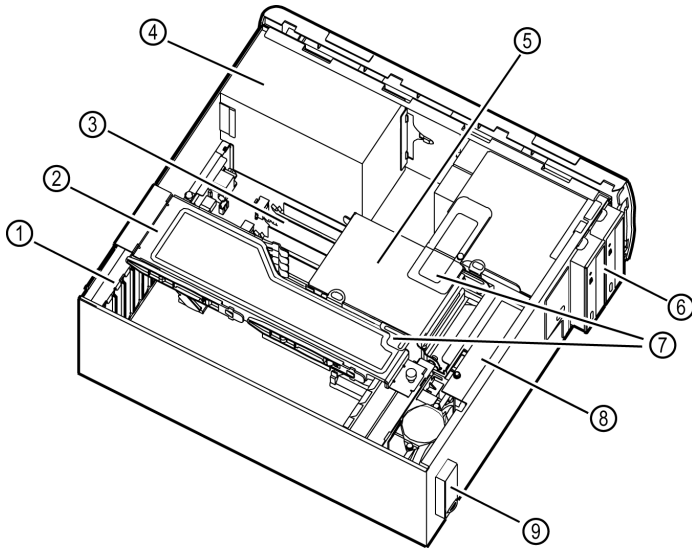

安裝元件

有關詳細指示，請參閱 *HP zx2000 Technical Reference Guide* 。

註記： 為持續符合 FCC/EMI（電磁干擾）標準，請於更換元件後重新裝回所有外蓋，並確定將所有的螺絲適當鎖緊。

記憶體

載入記憶體的順序十分重要，請參閱下表指示。

註記： 記憶體 DIMM 必須成對載入。

注意： 拆卸及安裝記憶體時如未拔出電源線，可能損壞記憶體模組，新增或移除 DIMM 之前，請確定將電源線拔出插座，且電源供應器 LED 燈熄滅。

電源供應器位置（參考位置）	
載入順序	記憶體 DIMM 插槽
第一	DIMM 0A
第二	DIMM 1A
第一	DIMM 0B
第二	DIMM 1B

硬碟

拆除或安裝硬碟時，必須先取出硬碟盒。

■ 要取出硬碟盒，將出貨時用來固定硬碟盒的螺絲鬆開即可，這些螺絲無需更換。

顯示卡及配接卡

系統中的顯示卡及配接卡位在硬碟盒及 AGP 護臂後方。您必須先取出硬碟盒並拆卸 AGP 護臂，才能移除或安裝顯示卡及配接卡。

■ 要移除 AGP 護臂，需鬆開出貨時用來固定硬碟盒及護臂的螺絲，這些螺絲無需更換。

關於本文件

本文件專供 IT 專業人員使用，內容包括：

- 系統接線及組態之簡要指示。
- 元件安裝上之簡要資訊、註記及警告。
- 查詢進一步資訊之參考資料。

如需進一步資訊

下列文件收錄在系統所附的 *Documentation and Utility CD*：

- 《入門指南》－如何安裝及組態系統、基本疑難解答、保固聲明。
- 《技術參照指南》－如何安裝及更換零件、進階疑難解答、進階組態資訊。
- 《安全與舒適操作指南》－說明如何安全使用系統，以避免人員傷害及不適。
- 《作業系統復原指示》－如何將系統還原成原始出貨時的組態（隨附 CD/DVD 指示）。

如需其他說明文件及支援資訊，請上網至 **www.hp.com/go/bizsupport**，並在搜尋欄位中輸入您的產品名稱 (**zx2000**)。

如需技術協助：

- 請撥 HP 客服專線 1-800-593-6631（美國）。
- 上網至 **www.hp.com/country/us/eng/contact_us.html** 查詢您當地的 HP 聯絡方式。

© 2003 Hewlett-Packard Company. HP 及 HEWLETT PACKARD 是 Hewlett-Packard Company 的商標；本文中提及的所有其他產品名稱均為其所屬公司之商標。惠普公司對於本文件的技術上或編輯上之錯誤，不負任何法律責任。本文件所提供的資訊不含任何保固且得未經通知進行變更。HP 產品之保固效力係以該等產品的明示之有限保固聲明為準據，本文件內容一概不得為構成附加保固之解釋。

A7844-90036



HP 工作站 zx2000



快速安裝